AUDIOLINE

# Digitaler Anrufbeantworter
# Digital Answering Machine

## Bedienungsanleitung
## Operating Instructions

D

GB

# AB 820

AUDIOLINE

# *AB 820*

Bedienungsanleitung____3

Operating Instructions__17

D

# Inhaltsverzeichnis


1 Sicherheitshinweise . . . . . 5
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . 5
Batterie . . . . . 5
Aufstellungsort . . . . . 5
Netzteil . . . . . 5
Hinweise zur Entsorgung . . . . . 5
Temperatur und Umgebungsbedingungen . . . . . 6
Reinigung und Pflege . . . . . 6
2 Bedienelemente . . . . . 7
3 Inbetriebnahme . . . . . 8
Sicherheitshinweise . . . . . 8
Verpackungsinhalt prüfen . . . . . 8
Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang) . . . . . 8
Telefonkabel und Netzteil anschließen . . . . . 8
Grundeinstellung vornehmen . . . . . 8
4 Bedienung . . . . . 10
Begrüßungstext aufnehmen . . . . . 10
Anzahl der Klingelzeichen einstellen . . . . . 10
Allgemeine Bedienung . . . . . 10
Ein-/Ausschalten . . . . . 10
Anruflänge . . . . . 11
Mithören eingehender Nachrichten . . . . . 11
Aufnahme unterbrechen . . . . . 11
Nachrichten abhören . . . . . 11
Laufende Nachricht wiederholen . . . . . 11
Vorherige Nachricht wiederholen . . . . . 11
Eine Nachricht überspringen . . . . . 11
Mehrere Nachrichten überspringen . . . . . 11
Einzelne Nachricht löschen . . . . . 11
Alle Nachrichten löschen . . . . . 11
Notiz (MEMO) aufnehmen . . . . . 12
Telefongespräche aufnehmen . . . . . 12
5 Fernabfrage . . . . . 13
Berechtigungscode zur Fernabfrage . . . . . 13
Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage . . . . . 13


D

# Inhaltsverzeichnis


Möglichkeiten der Fernabfrage . . . . . 13
Während der Wiedergabe von Nachrichten . . . . . 13
Nach dem Abhören der Nachrichten . . . . . 14
Wenn der Speicher voll ist . . . . . 14
6 Wichtige Informationen . . . . . 15
Fehlersuche . . . . . 15
Garantie . . . . . 15
Konformitätserklärung . . . . . 15


D

# 1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Anrufbeantworter ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekommunikations-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekommunikations-Endgeräteanschluss übernommen werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Anrufbeantworters nur an eine dafür bestimmte Telefonsteckdose an. Wechseln Sie den Stecker des Anschlusskabels nicht aus.

## Batterie

Keine aufladbaren Batterien oder Akkupacks verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur eine Blockbatterie 9 V. Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen.

## Aufstellungsort

Am Aufstellungsort muss sich eine 230 Volt Netzsteckdose befinden.

Stellen Sie den Anrufbeantworter nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu elektronischen Geräten ein. Stellen Sie den Anrufbeantworter auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße des Anrufbeantworters keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

## Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte AUDIOLINE Netzteil, da andere Netzteile den Anrufbeantworter zerstören können. Netzteil nicht öffnen. Es besteht Lebensgefahr, wenn das Netzteil geöffnet wird, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

## Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.
**Alte oder ausgediente Geräte** entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

**Batterien und Akkumulatoren** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

# Sicherheitshinweise

## Temperatur und Umgebungsbedingungen

Der Anrufbeantworter ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C ausgelegt. Der Anrufbeantworter darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern sowie die Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder aggressiven Lösungsmittel. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße des Anrufbeantworters sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. Ä. haftbar gemacht werden.

## 2 Bedienelemente

1. Schalter Anrufannahme
2. Anschlussbuchse Netzteil
3. Anschlussbuchse Telefonkabel
4. Lautstärke (lauter)
5. Vorwärts / Tag- und Zeitansage
6. Löschen von Nachrichten, Memos
7. Mitschneiden eines Gespräches
8. LED: Batterie leer
9. Lautstärke (leiser)
10. Memos aufzeichnen
11. Pause / Abspielen von Nachrichten
12. LED: Anrufbeantworter Ein / Aus, Nachrichten vorhanden, Speicher voll
13. Rückwärts / Bestätigung der Tag- und Zeiteinstellung
14. Ein-Aus / Stopp
15. Aufnehmen oder Löschen des Begrüßungstextes
16. Mikrofon / Lautsprecher

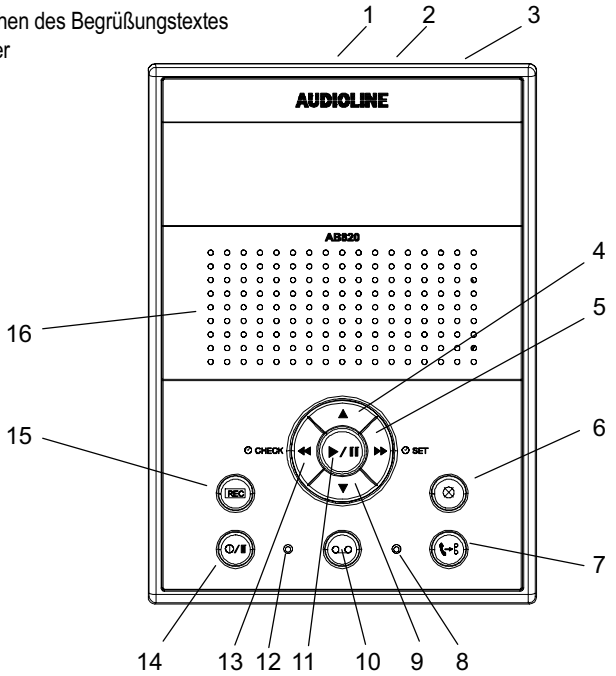

# 3 Inbetriebnahme

## Sicherheitshinweise

⚠ Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

## Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

| | |
|---|---|
| ein Anrufbeantworter | ein Netzteil |
| ein Telefonanschlusskabel | eine Bedienungsanleitung |

## Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang)

Bevor Sie Ihren Anrufbeantworter mit dem Telefonnetz verbinden, legen Sie eine neue Batterie des Typs Blockbatterie 9V Alkaline ein. Bei einem Stromausfall wird die Batterie benötigt, um die Daten für ca. 24 Stunden zu sichern.

☞ Wenn die rote LED blinkt, ist die Batterie leer und muss ausgetauscht werden.

Achten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

1. Öffnen Sie mit einem kleinen Schraubendreher das Batteriefach auf der Unterseite.
2. Verbinden Sie den Batteriestecker mit der Batterie und legen Sie die Batterie in das Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

## Telefonkabel und Netzteil anschließen

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Anrufbeantworters.
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Anrufbeantworters.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte 230 Volt Netzsteckdose.
4. Verbinden Sie das Telefonanschlusskabel mit der Telefonsteckdose.

☞ Ihr neuer Anrufbeantworter benötigt beim ersten Einschalten ca. 3 Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Nach der ersten Initialisierung ertönt ein Signalton und Sie können die Tag- und Zeiteinstellung vornehmen und Ihren Begrüßungstext aufnehmen.

D

## Grundeinstellung vornehmen

Bevor Sie den Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, müssen einige Grundeinstellungen vorgenommen werden.

1. Halten Sie die Taste [▶▶]/SET für 2 Sekunden gedrückt. Sie hören über den Lautsprecher den momentan eingestellten Wochentag.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste [▶▶]/SET, bis Sie den richtigen Wochentag hören.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [◀◀]/CHECK. Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Stundenangabe.
4. Drücken Sie mehrmals die Taste [▶▶]/SET, bis Sie die richtige Stundenangabe hören.

5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ◀◀/CHECK. Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Minutenangabe.
6. Drücken Sie mehrmals die Taste ▶▶/SET, bis Sie die richtige Minutenangabe hören.
7. Bestätigen Sie mit der Taste ◀◀/CHECK und die komplette Tag- und Zeitansage wird wiederholt.

Die Tag- und Zeitansage kann jederzeit überprüft werden. Drücken Sie einfach die Taste ◀◀/CHECK und Sie hören den aktuellen Wochentag und die aktuelle Uhrzeit.

☞ Entsteht während der Eingabe eine Pause von über 10 Sekunden, wird die Eingabe abgebrochen.

☞ Ist keine oder eine entladene Batterie eingebaut, muss die Tag- und Zeitansage bei einem eventuellen Stromausfall erneut eingegeben werden.

# 4 Bedienung

## Begrüßungstext aufnehmen

Um den Anrufbeantworter nutzen zu können, müssen Sie zuerst einen Begrüßungstext aufzeichnen. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für einen Begrüßungstext.

**Wortlaut der Standardbegrüßung:** "Hallo, leider können wir Ihren Anruf im Moment nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton."

1. Halten Sie die Taste [REC] gedrückt. Ein Signalton erklingt und das Aufzeichnen beginnt.

> ☞ Die Standardbegrüßung muss mindestens 3 Sekunden lang und darf nicht länger als 30 Sekunden sein. Die Dauer des Begrüßungstextes wird von der maximalen Aufnahmezeit abgezogen. Wenn Ihre Ansage z. B. 18 Sekunden dauert, dann bleiben 14 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.

2. Sprechen Sie Ihren Begrüßungstext in das Mikrofon.
   Halten Sie einen Abstand von ca. 15 cm ein.
3. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Taste [REC] wieder los.
4. Der Begrüßungstext wird automatisch wiederholt. Sie können die Lautstärke durch Drücken der Taste [▲] oder [▼] regeln.

Durch kurzes Drücken der Taste [REC] können Sie Ihren Begrüßungstext jederzeit abspielen.

## Anzahl der Klingelzeichen einstellen

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter (2 6 TS). Mit dem Schiebeschalter stellen Sie ein, nach wieviel Klingelzeichen der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

| Stellung | Bedeutung |
|---|---|
| 2 | Der Anruf wird nach zweimal klingeln entgegengenommen. |
| 6 | Der Anruf wird nach sechsmal klingeln entgegengenommen. |
| TS | Der erste Anruf wird nach sechsmal klingeln und alle weiteren Anrufe nach zweimal klingeln entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage". |

D

## Allgemeine Bedienung

Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste [⏻]/[■]. Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, die grüne LED leuchtet.
2. Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste [⏻]/[■]. Die grüne LED erlischt.

### Anruflänge

Dem Anrufer stehen maximal 60 Sekunden für seine Nachricht zur Verfügung. Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen. Wenn während der Aufnahme eine Pause von mehr als sieben Sekunden entsteht, dann wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet.

### Mithören eingehender Nachrichten

Der eingebaute Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, eingehende Anrufe mitzuhören. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, verringern Sie die Lautstärke durch mehrmaliges Drücken der Lautstärketaste [▼].

### Aufnahme unterbrechen

Wenn Sie den Telefonhörer während einer Aufnahme abheben, dann wird die Aufnahme unterbrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

## Nachrichten abhören

☞ Die blinkende LED zeigt an, dass aufgezeichnete Nachrichten einschließlich Notizen (MEMO) und Telefonmitschnitte vorhanden sind.

1. Drücken Sie einmal die Taste [▶]/[❚❚].
   Ihr Anrufbeantworter spielt die aufgezeichneten Nachrichten ab. Die neueste Nachricht wird zuerst abgespielt. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die vorhandenen Nachrichten abgespielt. Sind überhaupt keine Nachrichten vorhanden, hören Sie eine Signaltonfolge.
2. Um das Abhören der Nachrichten zu unterbrechen, drücken Sie die Taste [▶]/[❚❚].
3. Durch nochmaliges Betätigen von [▶]/[❚❚] wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt.
4. Drücken Sie die Taste [⏻]/[■], um das Abhören der Nachrichten zu beenden.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen.

### Laufende Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Taste [◀◀]/CHECK, wenn Sie die laufende Nachricht wiederholen möchten.

### Vorherige Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Taste [◀◀]/CHECK, bis ein Signalton erklingt. Die vorherige Nachricht wird wiederholt.

### Eine Nachricht überspringen

Drücken Sie einmal die Taste [▶▶]/SET, um die laufende Nachricht zu überspringen. Der Anrufbeantworter spielt die nächste Nachricht.

### Mehrere Nachrichten überspringen

Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste [▶▶]/SET.

### Einzelne Nachricht löschen

Drücken Sie die Taste [⊗], während die zu löschende Nachricht abgespielt wird.

### Alle Nachrichten löschen

Nachdem alle Nachrichten wiedergegeben sind, drücken und halten Sie die Taste [⊗], bis ein Signalton erklingt.

### Notiz (MEMO) aufnehmen

Sie können den Mitbenutzern des Anrufbeantworters eine Notiz aufnehmen.

1. Halten Sie die Taste [OO] für 2 Sekunden gedrückt.
2. Nach dem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz.
   Z. B. "Hallo Alan, dein Essen findest du im Kühlschrank. Lass es dir schmecken."
3. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Taste [OO] wieder los.

Die Nachricht kann mit der Taste [▶]/[II] am Anrufbeantworter oder am fremden Telefon über die Fernabfrage abgehört werden.

### Telefongespräche aufnehmen

Sie können die Unterhaltung beider Gesprächspartner aufzeichnen.

☞ Wenn noch eine andere Funktion des Anrufbeantworters ausgeführt wird, dann drücken Sie vor Beginn der Aufzeichnung die Taste [⏻]/[■].

1. Heben Sie den Hörer ab, um das Gespräch anzunehmen.
2. Drücken Sie die Taste [📞oo] während des Gesprächs für 2 Sekunden.
3. Drücken Sie erneut die Taste [📞oo], um die Aufnahme zu beenden.

Drücken Sie die Taste [▶]/[II], um das aufgezeichnete Gespräch abzuspielen.

# 5 Fernabfrage

Die Fernabfrage erlaubt es, den Anrufbeantworter von einem beliebigen Telefon mit Tonwahlfunktion aus anzurufen, um Nachrichten abzuhören und weitere Funktionen durchzuführen.

## Berechtigungscode zur Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (Fernabfrage Code), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten per Fernabfrage abhören können. Der Fernabfrage Code ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf der Unterseite Ihres Gerätes.

## Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie kontrollieren, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

An der Rückseite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter (2 6 TS). Stellen Sie den Schiebeschalter in die Position ”TS”. Wenn Sie von extern Ihr Gerät anwählen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

- Wenn sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, dann wird Ihr Anruf nach zweimal klingeln entgegengenommen.
- Wenn sich **keine** neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, dann wird Ihr Anruf **nicht** nach zweimal klingeln entgegengenommen.
  Legen Sie den Telefonhörer nach dem dritten Klingelzeichen wieder auf. Da sich Ihr Anrufbeantworter erst nach dem sechsten Klingelzeichen einschaltet, verursachen Sie keine Gebühren.

## Möglichkeiten der Fernabfrage

1. Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und warten Sie, bis Ihr Anruf entgegengenommen wird.
2. Während Sie Ihren Begrüßungstext hören, geben Sie Ihren dreistelligen Fernabfrage Code über die Tasten des Telefons ein.
3. Die Eingabe des richtigen Fernabfrage Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt.
4. Wählen Sie durch Drücken der unten aufgeführten Tastenkombinationen eine Funktion aus.

☞ Zum Beenden der Fernabfrage legen Sie den Telefonhörer auf.
Wenn eine Pause von mehr als 7 Sekunden zwischen den Funktionen ist, dann wird die Verbindung automatisch abgebrochen.

### Während der Wiedergabe von Nachrichten

☞ Alle 2 Minuten und 40 Sekunden unterbricht der Anrufbeantworter die Wiedergabe mit 3 Signaltönen. Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen möchten, betätigen Sie irgendeine Zifferntaste.

D

| | |
|---|---|
| Neu aufgezeichnete Nachrichten abspielen | Drücken Sie die Tastenfolge “2” und “5” |
| Alle aufgezeichneten Nachrichten abspielen | Drücken Sie die Tastenfolge “2” und “#” |
| Laufende Nachricht löschen | Drücken Sie die Tastenfolge “3” und “#” |
| Vorherige Nachricht wiederholen | Drücken Sie die Tastenfolge “6” und “#” |

# Fernabfrage

| | |
|---|---|
| Laufende Nachricht überspringen | Drücken Sie die Tastenfolge “7” und “#” |
| Aktuelle Nachricht wiederholen | Drücken Sie die Tastenfolge “8” und “#” |

Nach dem Abhören der Nachrichten

☞ Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht ertönen mehrere Signaltöne. Jetzt können Sie innerhalb von 7 Sekunden weitere Funktionen aufrufen.

| | |
|---|---|
| Alle Nachrichten löschen | Drücken Sie die Tastenfolge “3” und “#” |
| Begrüßungstext neu aufnehmen<br>Aufnahme beenden | Drücken Sie die Tastenfolge “7” und “#”<br>Drücken Sie die Tastenfolge “7” und “#” |
| Notiz (Memo) aufnehmen<br>Aufnahme beenden | Drücken Sie die Tastenfolge “8” und “#”<br>Drücken Sie die Tastenfolge “8” und “#” |
| Anrufbeantworter ein- oder ausschalten *1) | Drücken Sie die Tastenfolge “9” und “#” |

*1) Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, müssen Sie es ca. 10 mal klingeln lassen, bis der Fernsteuermodus eingeschaltet wird.

**Wenn der Speicher voll ist**

Wenn der Speicher voll ist, akzeptiert der Anrufbeantworter keine weiteren Aufzeichnungen.
Verfahren Sie dann wie folgt:

1. Rufen Sie Ihre Nummer an. Der Anrufbeantworter klingelt 10 mal und danach hören Sie mehrere Signaltöne.
2. Geben Sie über die Tasten des Telefons Ihren Fernabfrage Code ein. Ein Signalton signalisiert, dass der Code richtig ist.
3. Hören Sie zuerst Ihre Nachrichten ab. Danach löschen Sie einige oder alle Nachrichten.

# 6 Wichtige Informationen

## Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Anrufbeantworter, kontrollieren Sie bitte die folgenden Hinweise. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

**Anrufbeantworter lässt sich nicht einschalten**
Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Steckdose sitzt. Überprüfen Sie, ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

**Die rote LED blinkt**
Die Batterie ist verbraucht und muss ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

**Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet**
Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig an der Telefonsteckdose angeschlossen ist.
Löschen Sie Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

## Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.



## Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

# Contents


1 Safety Information . . . . . 19
Intended use . . . . . 19
Battery . . . . . 19
Installation location . . . . . 19
Power supply . . . . . 19
Information on disposal . . . . . 19
Temperature and ambient conditions . . . . . 20
Cleaning and upkeep . . . . . 20
2 Operating Elements . . . . . 21
3 Starting Up . . . . . 22
Safety notes . . . . . 22
Checking the package contents . . . . . 22
Inserting batteries (not included in material supplied) . . . . . 22
Connecting the telephone line and power adapter plug . . . . . 22
Defining the basic setting . . . . . 22
4 Operation . . . . . 24
Recording an outgoing message . . . . . 24
Setting the number of rings . . . . . 24
General operation . . . . . 25
Switching on/off . . . . . 25
Recording time . . . . . 25
Listening-in to incoming messages . . . . . 25
Interrupting a recording . . . . . 25
Playing back messages . . . . . 25
Repeat playback of current message . . . . . 25
Repeat playback of previous message . . . . . 25
Skipping a message . . . . . 25
Skipping several messages . . . . . 25
Deleting individual messages . . . . . 25
Deleting all messages . . . . . 26
Recording a memo . . . . . 26
Recording a telephone call . . . . . 26
5 Remote Access . . . . . 27
Access code for remote access . . . . . 27

# Contents


Free of charge pre-remote access . . . . . 27
Remote access options . . . . . 27
During playing messages . . . . . 27
After playing messages . . . . . 28
Insufficient memory capacity . . . . . 28
6 Important Information . . . . . 29
Troubleshooting . . . . . 29
Guarantee . . . . . 29
Declaration of Conformity . . . . . 29

# 1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. We reserve the right to make technical and optical modifications to the product during the course of product improvement.

## Intended use

This answering machine has been developed for use when connected to an analogue telephone network connection (PSTN) within Germany. However, due to the different services offered by the various telecommunication network providers, there is no guarantee that the equipment will function trouble-free on every telecommunication terminal connection. Only connect the answering machine connection cable to a telephone line socket designed for it. Never change the plug on the connection cable.

## Battery

Do not use rechargeable batteries or power packs. These could cause a short circuit. Only use a 9 V compound battery as a replacement. Do not throw batteries into a fire or into water.

## Installation location

The equipment must be set up in the vicinity of a 230 Volt mains power outlet.

Do not place the answering machine in the direct vicinity of other electronic equipment, such as microwave ovens or hi-fi systems, since they could cause mutual disturbance. Therefore, maintain a distance of at least one meter from other electronic equipment.

Place the answering machine on a level, non-slip surface. Normally, the footpads on the answering machine do not leave any marks on the surface where it is located. However, due the diverse types of paints and surfaces which come into question, it cannot be fully ruled out that the footpads will leave marks on the surface on which it is located.

## Power supply

Only use the AUDIOLINE power adapter plug supplied because other power supplies could destroy the answering machine. Do not open the power adapter plug. There is a risk of fatal injury if the power adapter plug is opened and not disconnected from the power supply.

## Information on disposal

The implementation of European law in national laws and directives obliges you to dispose of consumable goods appropriately. This serves to protect both persons and the environment.

The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus no longer required must be disposed of separate from domestic waste.

**Equipment which is old or has outlived its service life** must be disposed of at a suitable collection point provided by the public waste authorities.

**Batteries and power packs** must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

**Packaging materials** must be disposed of according to local regulations.

# Safety Information

## Temperature and ambient conditions

The answering machine is designed for use in protected rooms with a temperature range from 10 °C to 30 °C. The answering machine should not be used in rooms exposed to moisture, such as bathrooms or laundries. Prevent close proximity to sources of heat, such as radiators, as well as negative influences such as exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight.

## Cleaning and upkeep

Clean the housing surfaces with a soft, dry, fluff-free cloth. Never use cleaning agents or aggressive solvents. Apart from occasionally cleaning the housing, no other upkeep is necessary. The rubber footpads on the answering machine are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer is not liable for any claims for damage to furniture or such.

## 2 Operating Elements

1. Take call switch
2. Power adapter plug connection socket
3. Telephone line jack
4. Volume (louder)
5. Forward / Day and time announcement
6. Delete message, memos
7. Record telephone calls
8. LED: Battery low
9. Volume (quieter)
10. Record Memo
11. Pause / Playback messages
12. LED: Answering machine On/Off, messages available, memory full
13. Back / Confirm day and time adjustment
14. On/Off / Stop
15. Record Outgoing message
16. Microphone / Speaker

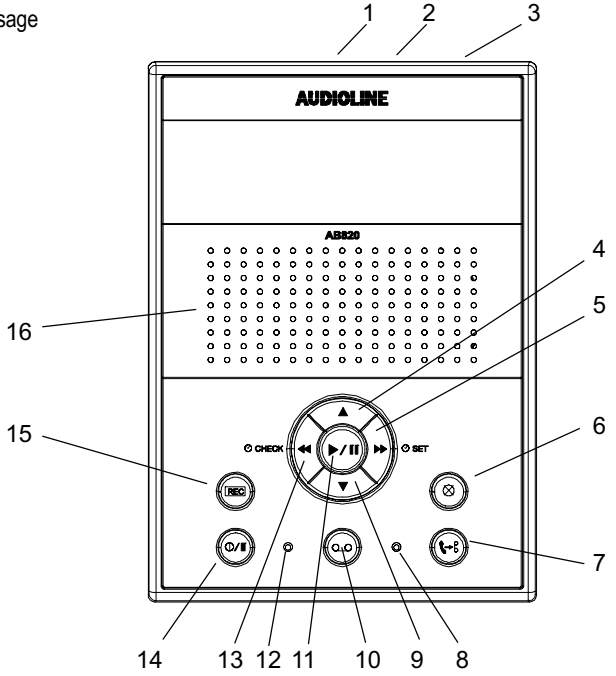

# 3 Starting Up

## Safety notes

It is essential to read the Safety Information at the beginning of this manual before starting up.

## Checking the package contents

The package contains:

| | |
|---|---|
| an answering machine | a power adapter plug |
| a telephone connection cable | an operating manual |

## Inserting batteries (not included in material supplied)

Before connecting the answering machine to the telephone network, insert a new 9 V battery. In the event of a power failure, the battery will ensure data is retained for approx. 24 hours.

As soon as the red LED is flashing, the battery is empty and must be replaced.

Pay attention that the answering machine is not connected to the telephone network at this point.

1. Use a small screwdriver to open the battery compartment on the underside.
2. Connect the battery plug to the battery and insert the battery in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

## Connecting the telephone line and power adapter plug

1. Insert the small plug on the power adapter plug cable in the corresponding socket on the rear side of the answering machine.
2. Insert the small plug on the telephone connection cable in the corresponding socket on the rear side of the answering machine.
3. Plug the power adapter plug in a properly installed 230 Volt power outlet.
4. Connect the telephone connection cable supplied in the telephone line jack.

When switched on for the first time, the new answering machine requires approx. 3 seconds to initialize all the functions. After the first initialization, your answering machine signals that it is ready for operation by means of a signal tone and you can now set the day and time and record your greeting message.

## Defining the basic setting

Before putting the answering machine into operation, certain basic settings must be defined.

1. Press and hold the button [▶▶]/SET for 2 seconds. You will hear the day of the week currently set over the loudspeaker.
2. Press the button [▶▶]/SET repeatedly until you hear the correct day of the week.
3. Press the button [◀◀]/CHECK. You will hear an announcement of the hour currently set over the loudspeaker.
4. Press the button [▶▶]/SET repeatedly until you hear the correct hour announced.

5. Press the button ◀◀/CHECK. You will hear an announcement of the minutes currently set over the loudspeaker.
6. Press the button ▶▶/SET repeatedly until you hear the correct minutes announced.
7. Confirm with the button ◀◀/CHECK and the complete day and time announcement will be repeated.

The day and time announcement can be checked at any time. Simply press the ◀◀/CHECK button and you will hear the day of the week and the current time of day.

☞ If there is a pause of more than 10 seconds while entering the day and time announcement, the programming will be interrupted.

☞ If no battery has been fitted or if battery is discharged, the day and time announcement must be re-entered if there should happen to be a power failure.

# 4 Operation

## Recording an outgoing message

First at all you must record an outgoing message.

**Example of an outgoing message:** “Hallo, leider können wir Ihren Anruf nicht persönlich entgegen nehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton.”

1. Press and hold the REC button. An acoustic signal is issued.

> ☞ The outgoing message must be at least 3 seconds long and not longer than 30 seconds. The length of the outgoing message is deducted from the maximum recording time. When your outgoing message is 18 seconds, for example, then 14 minutes and 42 seconds remain for incoming messages.

2. Speak your outgoing message into the microphone. Keep a distance of about 15 cm from it.
3. To end recording, simply release the REC button.
4. The outgoing message is automatically played back. The volume can be adjusted by pressing the two arrow keys ▲ and ▼.

You can play back your outgoing message at any time by pressing the REC button briefly.

## Setting the number of rings

On the rear side of the answering machine is a sliding switch (2 6 TS). Set the sliding switch to the number of times the answering machine should ring before it takes a call.

| Position | Significance |
|---|---|
| 2 | The call is taken after two rings. |
| 6 | The call is taken after six rings. |
| TS | The first call is taken after six rings and all the other calls after two rings. This switch position can be used to implement the toll-saving remote access function. Details are provided in the Chapter “Free of charge pre-remote access”. |

## General operation

### Switching on/off

1. Press the [⏻]/[■] button. The answering machine is switched on, the green LED lights up.
2. Press the [⏻]/[■] button again to switch the answering machine off.

### Recording time

There are 60 seconds available to leave a message. If the caller speaks for a longer period, an acoustic signal is issued and the call is disconnected. If there is a pause in excess of seven seconds during recording, the call is automatically ended, accompanied by an acoustic signal.

### Listening-in to incoming messages

The integrated loudspeaker enables you to listen to messages as they are being recorded. If you do not want to listen-in to incoming calls, reduce the volume by pressing the Volume button [▼] as often as necessary.

### Interrupting a recording

If you lift the receiver while an incoming message is being recorded, recording is stopped and you can talk to the caller.

## Playing back messages

☞ If the message LED is flashing then new messages, memos or call extracts have been recorded in your absence.

1. Press the [▶]/[II] button once.
   The answering machine plays the recorded messages. The new message recorded is played back first.
   If you have no new messages, all recorded messages that you have not yet deleted will be played back. If no messages have been saved, you will hear several beep tones.
2. To interrupt playback of the messages, press the [▶]/[II] button.
3. Press the [▶]/[II] button again to resume playback of the messages.
4. To stop playback of the messages, press the [⏻]/[■] button.

After the last message has been played back, two acoustic signals are issued.

### Repeat playback of current message

Press the [◀◀]/CHECK button to repeat playback of the current message.

### Repeat playback of previous message

Press the [◀◀]/CHECK button until an acoustic signal is issued. The previous message is played back again.

### Skipping a message

Press the [▶▶]/SET button once to skip the message currently being played. The answering machine plays the next message.

### Skipping several messages

Press the [▶▶]/SET button several times in succession.

### Deleting individual messages

Press the [⊗] button while the message to be deleted is being played.

Deleting all messages

After all messages have been played, press and hold the ⊗ button until an acoustic signal is issued.

**Recording a memo**

You can leave a memo for other answering machine users.

1. Press and hold the ⏀ button for 2 seconds.
2. Start to record your memo after the acoustic signal.
   E. g. “Hello Alan, the files you need are in my drawer. You can copy them if you want.”
3. To end recording, simply release the ⏀ button.

The message can be played by pressing the ▶/⏸ button of the answering machine or via the remote access function using a foreign telefone.

**Recording a telephone call**

You can record a complete conversation, namely what both you and the caller say.

☞ If any other answering machine function is in progress, press the ⏻/■ button before beginning to record a call.

1. Lift the handset to take the call.
2. Press the ✆⏀ button for 2 seconds during the call.
3. Press the ✆⏀ button again to end recording.

Press the ▶/⏸ button to play back the call recorded.

# 5 Remote Access

Remote access enables the answering machine to be contacted from any telephone which uses tone dialling in order to listen to messages received and execute other functions.

### Access code for remote access

The answering machine is provided with a personal identification number (remote access code) so only you can listen to incoming messages via the remote access feature. The remote access code is a three-digit number and is located on the underside of the unit.

### Free of charge pre-remote access

The toll-saving pre-remote access feature can be used to check whether messages have been received on your answering machine from a distant telephone.

On the rear side of the answering machine is a sliding switch (2 6 TS). Set the sliding switch to “TS”. On contacting your answering machine from an external telephone, the answering machine responds as follows:

- If your call is taken after 2 rings, there are new messages on the answering machine.
- If there are no new messages on the answering machine, your call is **not** taken after two rings. Replace the receiver after the third ring. Since the answering machine is activated after the sixth ring, no charge will be made for the call.

### Remote access options

1. Call your own phone number and wait for the answering machine to take the call.
2. While the outgoing message is being played, enter the three-digit remote access code using the dialling keys on the phone.
3. Entry of the correct code is confirmed by two acoustic signals.
4. Press one of the key combinations below to select the respective function.

☞ Replace the receiver to end the remote access function.
If there is a pause in excess of 7 seconds between function selections, the line is automatically disconnected.

During playing messages

| | |
|---|---|
| Play newly recorded messages | Press key sequence “2” and “5” |
| Play all recorded messages | Press key sequence “2” and “#” |
| Delete current message | Press key sequence “3” and “#” |
| Repeat playback of previous message | Press key sequence “6” and “#” |
| Skip current message | Press key sequence “7” and “#” |
| Repeat current message | Press key sequence “8” and “#” |

# Remote Access

After playing messages

☞ After playing the last message several beeps are issued. Now more functions can be selected within 7 seconds.

| | |
|---|---|
| Delete all messages | Press key sequence “3” and “#” |
| Record new outgoing message<br>End recording | Press key sequence “7” and “#”<br>Press key sequence “7” and “#” |
| Record memo<br>End recording | Press key sequence “8” and “#”<br>Press key sequence “8” and “#” |
| Switch answering machine on or off *1) | Press key sequence “9” and “#” |

*1) If answering machine is switched off, you have to let it ring approx 10 times until remote mode is activated.

**Insufficient memory capacity**

If there is no memory left for new messages, the answering machine will no longer accept calls.

1. Call your number and let it ring 10 times. Your answering machine will respond with several beep tones.
2. Enter your remote access code. You will hear a beep tone in confirmation and you now have the possibility of recreating more memory space by deleting messages.
3. To do this, first listen to the messages and then delete individual messages or all messages.

# 6 Important Information

## Troubleshooting

Should problems arise with the answering machine, refer to the following information. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

There is a 2 year period of guarantee.

**Answering machine cannot be switched on**

Check that the power adapter plug is fitted properly in the mains socket. Check that power is available at the mains socket.

**The red LED flashes in the display**

The battery is empty and must be replaced. Your outgoing message, all recorded messages and the day and time announcement are deleted in the event of a power failure.

**No messages are recorded**

Check that the telephone line is properly connected in the telephone line socket.
Delete messages to create memory space.

## Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

## Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

# Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14ct/min)

**AUDIOLINE GmbH**
Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88
(Kosten Telekom bei Drucklegung: 14ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de

Version 1.2 - 12.12..2006